



руководство по эксплуатации

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

Scoole®

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
СПЛИТ-СИСТЕМА ИНВЕРТОРНОГО ТИПА/
ELECTRIC AIR CONDITIONER
SPLIT SYSTEM INVERTER

Модели:

ВНУТРЕННИЙ БЛОК / INDOOR UNIT
SC AC SP9 07H IN
SC AC SP9 09H IN
SC AC SP9 12H IN
SC AC SP9 18H IN
SC AC SP9 24H IN

ВНЕШНИЙ БЛОК / OUTDOOR UNIT
SC AC SP9 07H OUT
SC AC SP9 09H OUT
SC AC SP9 12H OUT
SC AC SP9 18H OUT
SC AC SP9 24H OUT

СОДЕРЖАНИЕ

2

1. Важная информация.....	3
2. Меры предосторожности.....	3
3. Технические характеристики.....	6
4. Условия эксплуатации.....	9
5. Описание прибора.....	9
6. Комплект поставки.....	10
7. Управление прибором.....	10
Панель управления.....	11
Пульт дистанционного управления (ПДУ).....	12
8. Режимы работы.....	14
9. Уход и обслуживание.....	16
10. Устранение неисправностей.....	18
11. Утилизация, срок службы, гарантийный срок.....	18
12. Транспортировка и хранение.....	19
13. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров.....	22
14. Гарантийный талон.....	25

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за удачный выбор и приобретение электрического кондиционера воздуха Scoole.

Он прослужит Вам долго.

Электрический настенный кондиционер воздуха, предназначен для охлаждения, обогрева и осушения воздуха в бытовом помещении.

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прибор предназначен для охлаждения воздуха в бытовых помещениях.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства по эксплуатации могут быть допущены опечатки.

Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.



ПРИМЕЧАНИЕ.

На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация о приборе. Используйте прибор только по назначению, указанному в данной инструкции.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не пытайтесь самостоятельно устанавливать кондиционер. Обратитесь к квалифицированному специалисту по установке.
2. При использовании кондиционера, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Неправильная эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью пользователя и других людей, а также нанесению ущерба их имуществу.
3. Электроприбор должен находиться под наблюдением во время его эксплуатации, особенно, если неподалёку от него находятся дети.

4

4. Не просовывайте пальцы или посторонние предметы через воздуховыпускную решетку внутреннего и наружного блоков, так как это может привести к травме от вращающегося вентилятора.
5. Не разрешайте детям самостоятельно включать кондиционер. Дети могут включать кондиционер только под присмотром взрослых.
6. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать кондиционер. Внутренние агрегаты кондиционера находятся под напряжением, это опасно для жизни! Для ремонта изделия обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
7. Не используйте устройство, если оно неисправно, или если его уронили или повредили.
8. Не открывайте лицевую панель устройства во время его работы.
9. Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
10. Незамедлительно отключите кондиционер от электрической сети, если от него идут странные запахи или дым.
11. Не брызгайте и не лейте воду и другие жидкости на кондиционер.
12. Всегда отключайте кондиционер от электрической сети во время грозы.
13. Всегда отключайте кондиционер от электрической сети, когда он не используется.
14. Перед началом чистки и технического обслуживания кондиционера отключите его от электрической сети. Чистку и техническое обслуживание производите в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации.
15. Для обеспечения эффективной работы кондиционера эксплуатируйте его в температурно-влажностных условиях, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
16. Не используйте опасные химические вещества для чистки устройства и не допускайте их попадания на прибор.
17. При снятии воздушного фильтра не касайтесь металлических частей устройства.

18. Во избежание перегрева и риска возникновения пожара, а также повреждения внутренней электрической сети, не изменяйте длину сетевого шнура и не подключайте устройство через электрические удлинители.
19. Во избежание опасности поражения электрическим током, поврежденный сетевой шнур должен меняться только в авторизованных сервисных центрах квалифицированными специалистами.
20. Во избежание опасности поражения электрическим током не размещайте шнур питания рядом с нагревательными приборами и легковоспламеняющимися или горючими веществами.
21. Не запускайте и не останавливайте устройство посредством подключения или отключения электрического питания.
22. Не нажимайте кнопки на пульте дистанционного управления (ПДУ), чем либо, помимо ваших пальцев.
23. Не используйте устройство, в целях, не предусмотренных этим руководством по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Модель / Model	SC AC SP9 07	SC AC SP9 09	SC AC SP9 12	SC AC SP9 18	SC AC SP9 24
Внутренний блок	SC AC SP9 07 IN	SC AC SP9 09 IN	SC AC SP9 12 IN	SC AC SP9 18 IN	SC AC SP9 24 IN
Наружный блок	SC AC SP9 07 OUT	SC AC SP9 09 OUT	SC AC SP9 12 OUT	SC AC SP9 18 OUT	SC AC SP9 24 OUT
Выходная мощность (охлаждение) (Вт)	7336(2150)	9121(2700)	12624(3700)	19824(5810)	25522(7480)
Выходная мощность (обогрев) (Вт)	7677(2250)	9383(2750)	12966 (3800)	20390 (5976)	26320 (7714)
Номинальная потребляемая мощ- ность (охлаждение) Вт	670	840	1156	1810	2330
Номинальная потребляемая мощ- ность (обогрев) Вт	621	756	11021	1651	2131
Параметры электропитания В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50
Номинальная сила тока (охлаждение/ обогрев) А	2,91/2,7	3,65/3,29	5,03/4,4	7,87/7,18	10,13/9,27
Расход воздуха (внутренний блок) м ³ /ч	420	450	550	800	1050
Расход воздуха (наружный блок) м ³ /ч	850	1000	1550	2200	2900
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)	33/29/27/24	33/30/27/24	36/33/30/27	38/35/32/29	40/37/34/31

Модель / Model	SC AC SP9 07	SC AC SP9 09	SC AC SP9 12	SC AC SP9 18	SC AC SP9 24
Внутренний блок	SC AC SP9 07 IN	SC AC SP9 09 IN	SC AC SP9 12 IN	SC AC SP9 18 IN	SC AC SP9 24 IN
Наружный блок	SC AC SP9 07 OUT	SC AC SP9 09 OUT	SC AC SP9 12 OUT	SC AC SP9 18 OUT	SC AC SP9 24 OUT
Уровень шума (наружный блок) Дб(А)	48	50	52	54	55
Тип фреона	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Класс электропроизводства	I class				
Степень защиты от влаги (внутренний блок)	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Степень защиты от влаги (наружный блок)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Диаметр труб, жидкость/газ (дюйм)	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Максимальная длина трассы, (дюйм)	10	10	12	20	20
Максимальный перепад высот между блоками, м	7	7	7	10	13
Заправочный вес фреона, г	400	540	610	1000	1560
Диапазон рабочих температур: охлаждение, °C	+16~+47	+16~+47	+16~+47	+16~+47	+16~+47

Модель / Model	SC AC SP9 07	SC AC SP9 09	SC AC SP9 12	SC AC SP9 18	SC AC SP9 24
Внутренний блок	SC AC SP9 07 IN	SC AC SP9 09 IN	SC AC SP9 12 IN	SC AC SP9 18 IN	SC AC SP9 24 IN
Наружный блок	SC AC SP9 07 OUT	SC AC SP9 09 OUT	SC AC SP9 12 OUT	SC AC SP9 18 OUT	SC AC SP9 24 OUT
Диапазон рабочих температур: обогрев, °C	0~32	0~32	0~32	0~32	-7~24
Вес нетто, внутренний блок (кг)	6.8	7.3	8.02	11	11
Вес нетто, наружный блок (кг)	21.28	22.1	25.91	34	44
Вес брутто, внутренний блок (кг)	8.53	8.5	9.26	13	15
Вес брутто, наружный блок (кг)	23.28	23.9	28.59	38	48.5
Размеры прибора, внутренний блок (мм)	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225	900x310x225
Размеры прибора, наружный блок (мм)	663x254x421	663x254x421	710x500x240	750x525x290	800x690x300
Размеры в упаковке, внутренний блок (мм)	740x343x264	740x343x264	850x345x265	950x380x290	950x380x290
Размеры в упаковке, наружный блок (мм)	760x343x478	760x343x478	780x570x345	907x382x600	940x420x750

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

См. таблицу технических характеристик.

5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Кондиционер состоит из внутреннего и наружного блоков, соединенных трубопроводами.

Управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления или с панели управления внутреннего блока.

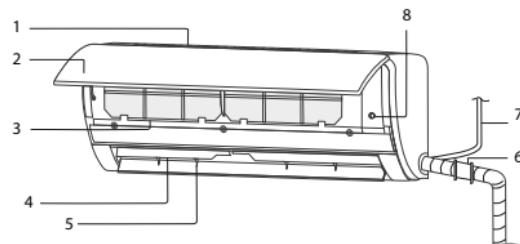


Рис.1

1. Блок кондиционера для внутренней установки в помещении.
2. Лицевая панель.
3. Внутренний фильтр
4. Вертикальные жалюзи
5. Горизонтальные жалюзи

* не входит в комплект поставки

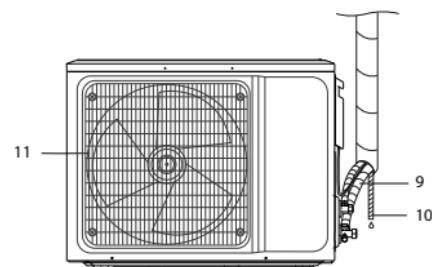


Рис.2

6. Защитное кольцо*
7. Электропровод*
8. Кнопка включения/выключения прибора
9. Медная трубка (трасса для хладагента)*
10. Трубка отвода конденсата*
11. Наружный блок

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплектацию кондиционера воздуха (сплит-системы) входит:

Блок кондиционера для внутренней установки - 1 шт.

Блок кондиционера для наружной установки - 1 шт.

Пульт дистанционного управления - 1 шт.

Элементы питания для пульта ДУ - 2 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Упаковка блока внутренней установки - 1 шт.

Упаковка блока наружной установки - 1 шт.

10

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления или с панели управления внутреннего блока.

Ручной режим работы.

Если пульт дистанционного управления утерян или его нельзя использовать в данный момент, вы можете использовать кнопку управления кондиционером «Power», которая находится на передней панели управления (см. Рис. 2)

1. Если вы нажмете на кнопку один раз, кондиционер начнет работать в режиме охлаждения.

Через 30 минут кондиционер самостоятельно переходит в автоматический режим.

2. Если вы нажмете на кнопку дважды, кондиционер начнет работать в режиме обогрева.

Через 30 минут кондиционер самостоятельно переходит в автоматический режим.

3. При следующем нажатии кнопки- кондиционер отключится.

4. Функция «Авторестарт»: отключение и включение. С помощью данной функции кондиционер может сохранять заданные настройки после отключения прибора или падения напряжения.

Для отмены функции удерживайте кнопку «Power» на панели управления в течение 10 секунд до звукового сигнала. При повторном удержании кнопки «Power» на панели управления в течение 10 секунд до звукового сигнала функция «Авторестарт» будет активирована*.

На панели управления кондиционера присутствует дисплей, который показывает заданную и текущую температуру, а также индикаторы**, отображающие режимы и параметры работы: электропитание, ночной режим, температура, таймер, работа компрессора (см. Рис. 2).

* наличие данной функции зависит от партии поставки.

** использование тех или иных индикаторов зависит от модели и серии.



Панель управления (Рис. 3)

Дисплей скрыт за полупрозрачным пластиком.

Информация о выставленной температуре отображается не только на пульте управления, но и на дисплее прибора.

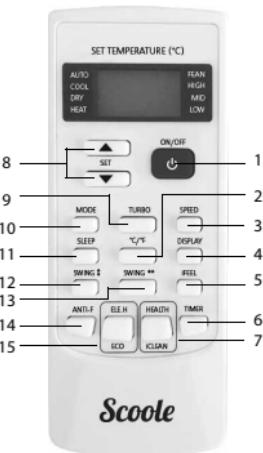


Рис. 4

Пульт дистанционного управления (Рис. 4)**1. ВКЛ/ ВЫКЛ**

Нажмите данную кнопку включения/выключения прибора.

(Это очистит время выхода и настройки режима «SLEEP»)

2. °C/°F

Нажмите данную кнопку для настройки отображения температуры по Фаренгейту, так как по умолчанию отображается в градусах Цельсия. «°C» не будет отображаться в ЖК мониторах. Нажмите данную кнопку для сохранения отображения температуры в градусах.

Примечание: Отображение температуры по Фаренгейту не доступно в некоторых моделях.

3. Режим «SPEED»

Нажмите данную кнопку, вы можете выбрать скорость вентиляции в соответствии со схемой. Примечание: АВТО скорость воздуха недоступна в режиме вентиляции.

4. «Display» (для данной модели функция недоступна)

Нажмите данную кнопку для включения/выключения дисплея. Это для удобства пользователей, которым неудобно спать с включенной подсветкой.

5. «iFEEL» (для данной модели функция не предусмотрена)

Нажмите данную кнопку для настройки отображения температуры в пульте управления для удобной температуры и нажмите кнопку повторно для настройки предварительно настроенной температуры.

6. «TIMER»

С помощью данной кнопки можно установить время включения/отключения кондиционера по таймеру.

7. Режим «HEALTH», «iCLEAN»

Нажмите данную кнопку с ВКЛ устройством, которая активирует функцию ионизации (для данной модели непредусмотрена).

8. Режим  или 

При нажатии кнопки  температура будет повышаться на 1 °C. При нажатии кнопки  температура будет понижаться на 1 °C. Диапазон настроек температуры от 16 °C (60 °F)~32 °C (90 °F).

Примечание: Температура не может настраиваться вручную в режиме АВТО или в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ, поэтому в этих двух режимах кнопки ,  не работают.

9. Режим «Turbo»

При нажатии кнопки SUPER на пульте ДУ кондиционер начинает работу в интенсивном режиме на максимальное охлаждение (в режиме охлаждения) или на максимальный обогрев (в режиме обогрева).

10. Кнопка «Mode»

С помощью данной кнопки можно выбрать режим АВТО — ОХЛАЖДЕНИЕ — осушение — НАГРЕВ — ВЕНТИЛЯЦИЯ

11. Режим «SLEEP»

В режиме Sleep прибор будет поддерживать комфортную температуру для сна. Режим работает 10 часов, после чего функция автоматически выключится.

12. Режим «SWING» (режим поворота по горизонтали) (в данной модели функция не предусмотрена)

Управление направлением воздушного потока по горизонтали. Нажмите данную кнопку  для активации работы «влево/вправо» в режиме «SWING» и заново установите режим «SWING».

13. Режим «SWING» (режим поворота по вертикали) (в данной модели функция непредусмотрена)

Управление направлением воздушного потока по вертикали. Нажмите данную кнопку  для активации работы «вверх/вниз» в режиме «SWING» и заново установите режим «SWING».

14, 15. ANTI-F, ECO (в данной модели функции не предусмотрены).

8. РЕЖИМ РАБОТЫ

Автоматический режим работы

1. Нажмите кнопку «Mode», чтобы выбрать автоматический режим работы.
 2. При помощи нажатия кнопки «Speed» вы можете выбрать скорость вентилирования - Низк., Сред., Выс., Авто.
 3. Нажмите кнопку «On/Off», кондиционер начнет работать.
 4. Нажмите кнопку «On/Off» повторно и кондиционер прекратит работу.
- Примечание: в режиме вентилирования настройки температуры не работают.

Режим работы в режиме охлаждения/обогрева

1. Нажмите кнопку «Mode», выберите режим работы охлаждение или обогрев.
 2. При помощи нажатия кнопок «» и «» вы можете выбрать диапазон температур от 16 °C до 32 °C, отображение будет изменяться в соответствии с нажатием кнопки.
 3. При помощи нажатия кнопки «Speed» вы можете выбрать скорость вентилирования - Низк., Сред., Выс., Авто.
 4. Нажмите кнопку «On/Off», кондиционер начнет работать.
 5. Нажмите кнопку «On/Off» повторно и кондиционер прекратит работу.
- Примечание: в режиме холодного продува с вентилятором нет функции обогрева.

Режим вентилятора

- 1 Нажмите на кнопку «Mode» для выбора режима.
 2. При помощи нажатия кнопки «Speed» вы можете выбрать скорость - Низк, Сред, Выс.
 3. Нажмите кнопку «On/Off» кондиционер начнет работать.
 4. Нажмите кнопку «On/Off» повторно, кондиционер прекратит работу.
- Примечание: в режиме вентиляции температура настраивается неэффективно.

Режим осушения

1. Нажмите кнопку «Mode», выберите режим осушения.
2. При помощи нажатия кнопки «Speed» вы можете выбрать скорость - Низ., Сред., Выс., Авто.
3. Нажмите кнопку «On/Off», кондиционер начнет работать.
4. Нажмите кнопку «On/Off» повторно, кондиционер прекратит работу.

Функцией подсветки (только для пультов управления с такой функцией)

Пульт управления имеет подсветку, которая может быть включена при помощи нажатия любой кнопки для удобства работы в темноте. Подсветка может автоматически быть включена, если не трогать пульт в течение 10 секунд.

9. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

15

- Перед тем, как приступить к чистке, отключите кондиционер от электросети.
- Чистка внутреннего блока и пульта дистанционного управления:
чистку внутреннего блока и пульта ДУ выполняйте сухой мягкой тканью.
- Если внутренний блок слишком загрязнен, смочите ткань холодной водой.
- Во избежание повреждения краски или деталей кондиционера не пользуйтесь для чистки щетками.
- Во избежание повреждения поверхности или деформации деталей кондиционера не пользуйтесь для чистки бензином, растворителями, чистящими порошками или другими химически активными веществами.
- Перед длительным перерывом в работе кондиционера:
 - включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции. Это позволит полностью просушить его внутренние полости;
 - отключите кондиционер от электросети;
 - извлеките из пульта ДУ элементы питания.

- Предпусковые проверки:
 - убедитесь, что воздушный фильтр установлен;
 - убедитесь, что воздухозаборная и воздуховыпускная решетки наружного блока не загорожены посторонними предметами.
- Чистка воздушного фильтра:
 - воздушный фильтр очищает воздух, поступающий в кондиционер, от пыли и посторонних частиц. При загрязнении фильтра производительность кондиционера резко снижается;
 - при постоянной эксплуатации кондиционера фильтр следует чистить каждые две недели;
 - если кондиционер установлен в помещении с заполненной атмосферой, то воздушный фильтр следует чистить чаще;
 - для извлечения фильтра откройте панель внутреннего блока;
 - извлеките воздушные фильтры. Очистите фильтр пылесосом или помойте его в чистой воде;
 - если фильтр сильно загрязнен, почистите его мягкой щеткой и промойте в слабом моющем растворе, затем просушите;
 - при чистке фильтра пылесосом держите его загрязненной поверхностью вверх. При промывании фильтра в воде держите его загрязненной поверхностью вниз;
 - не сушите фильтр на солнце или вблизи огня;
 - установите воздушный фильтр в исходное положение и закройте панель.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения аварийных ситуаций обратитесь к способам устранения неисправностей, указанным в таблице. В случае невозможности решения проблем указанными способами, обратитесь в сервисный центр.

Неисправности и их возможные причины:

Неисправность	Возможная причина	Действие
Кондиционер не работает	Перебои в электропитании	Подождите, пока восстановится электропитание
	Разрядились элементы питания пульта дистанционного управления	Замените элементы питания
	Задано время включения кондиционера по таймеру	Подождите, пока кондиционер включится по таймеру, или отмените настройку таймера
Недостаточная холода- или теплопроизводительность	Задана слишком высокая или слишком низкая температура воздуха в помещении	Правильно задайте температуру воздуха
	Воздушный фильтр забит пылью	Очистите воздушный фильтр
	Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока	Удалите посторонние предметы
	Выбран кондиционер не соответствующий тепловым нагрузкам помещения	Обратитесь к специалистам для подбора кондиционера необходимой мощности
Кондиционер работает, но не охлаждает и не обогревает помещение	Действует трехминутная задержка включения компрессора	Немного подождите
	Неправильно задана температура воздуха	Правильно задайте температуру

11. УТИЛИЗАЦИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

По окончании срока службы прибора следует провести его утилизацию в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти, предоставив ему полную информации о приборе. Изготовитель и уполномоченное им лицо не несут ответственности за исполнение Покупателем требований законодательства по утилизации и способы утилизации прибора, выбранные Покупателем.

Срок службы прибора указан в гарантийном талоне.

Гарантийный срок на прибор, условия гарантии и гарантийного срока указаны в гарантийном талоне.

Гарантийный талон является неотъемлемой частью товаросопроводительной документации, входящей в комплект поставки данного прибора.

При отсутствии гарантийного талона в комплекте поставки, требуйте его у Продавца. Гарантийный талон, предоставляемый Продавцом должен соответствовать установленной Изготовителем форме.

18

Изготовитель и уполномоченное лицо изготовителя снимают с себя любую ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный данным прибором людям, животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий потребителя и\или третьих лиц, а также в случае ситуаций, вызванных природными и\или антропогенными и\или форс-мажорными явлениями.

12. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.
2. При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора.
3. Перевозку внешнего блока можно осуществлять только в строго вертикальном положении

Температурные требования*	Транспортировка и хранение	От -30° до +50°
Требования к влажности*		От 15% до 85% (нет конденсата)

Мы изучаем новые технологии и постоянно улучшаем качество нашей продукции. Технические характеристики, конструкция и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -30 °C.

Информация о сертификации

Изготовитель*:

«Хоум Электроникс Лимитед»
801 Лук Ю Билдинг, 24-26 Стэнли Страт, Централ, Китай.

Произведено в Китае.

Импортёр*:

ООО «Оптимум Логистик»
Россия, 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 1, стр. 8, пом. 115.

При отсутствии копии документа соответствия в комплекте поставки, спрашивайте копию у продавца.

По вопросам сервисной поддержки обращаться в уполномоченную организацию (уполномоченное изготовителем лицо) *. ООО «Авангард Холго» РФ, 125195, г.Москва, Ленинградское ш., д.57, стр.12, тел.\факс. +7 (495) 627-52-85

Серийный номер изделия: указан в составе кода на этикетке, расположенной на изделии и\или упаковке изделия. Также может быть указан на той же этикетке отдельно как «Серийный номер» и\или «Serial number».

Дата производства: указана как месяц и год производства в составе кода на этикетке, расположенной на

изделии и\или упаковке изделия. Месяц и последние две цифры года в составе кода указаны после знака тире в соответствующем порядке. Также месяц и год производства можно найти на технической наклейке как «Дата производства» и\или «Production date» на индивидуальной упаковке изделия.

Кроме того, дата изготовления, месяц и год указана в ID-sticker на приборе и упаковке, а также в отдельных случаях, на дополнительном стикере.

Сервисные центры Изготовителя: при отсутствии в гарантийном талоне списка сервисных центров считать таковыми уполномоченное изготовителем лицо, а также сервисные центры, заявленные на сайте Изготовителя.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой производителя, продавца, производственного филиала и\или импортера в РФ и\или страны ЕТС. Актуальную информацию Вы можете получить из содержания действующего на момент продажи сертификата соответствия, а также из данных этикетки, которой маркируется упаковка изделия до даты последующей продажи дистрибутором на территории РФ или стран ЕТС.

20

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН НА ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ SCOOLE:

Автономная некоммерческая организация экспертизы и контроля качества - Центр сертификации «Евро-Тест»
РФ, 109147, г. Москва, улица Малая Калитниковская, дом 7

Тел.: 7(495) 665-0457

E-mail: info@euro-test.su

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ СЕРТИФИКАТА: № TC RU C-CN.AE61.B.10387

СРОК ДЕЙСТВИЯ: С 08.11.2017 ПО 07.11.2022

**АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ БРЕНДА SCOOLE**

Город	Наименование АСЦ	Код города	Телефон	Адрес
г. Великий Новгород	ООО «Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	(8162)	785-001	ул. Заставная, д. 2, кор. 6
г. Великий Новгород	ООО «РемСервис»	(8162)	33-21-52, 33-20-43, 60-65-30, 60-75-30	ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 11
г. Екатеринбург	ООО «Уральский вал - Сервис»	(343)	381-999-3, 381-999-4	ул. Маневровая, д. 16
г. Екатеринбург	ИП Лебедев А.А.	(343)	240-26-60	ул. Амундсена, д. 64
г. Екатеринбург	ООО «Сервисная служба»	(343)	201-26-11	ул. Новостроя, д. 1А
г. Екатеринбург	ООО «Лайт Климат»	(343)	385-84-00	г. Березовский, ул. Транспортников, д. 1, лит. А оф. 306
г. Екатеринбург	ООО «Эльдорадо»		8 (800) 250-25-25	ул. Уральская, д. 60
г. Ереван	ООО «Зигзаг»	(374)	55-70-10, 99-400-307, 93-210-999	
г. Йошкар-Ола	ТСЦ «Лед и Пламень»	(8362)	46-41-09, 46-85-99	ул. Первомайская, д. 81
г. Йошкар-Ола	ИП Бешкарева С.В. (СЦ «МИДАС»)	(8362)	45-73-68, 41-77-43	ул. Советская, д. 173
г. Калининград	ООО «Техно-Торговый Центр Вега»	(4012)	53-49-04, 46-19-81, 35-85-05	ул. Юрия Гагарина, д. 41-45
г. Казань	ООО «Элнет Казань»	(843)	240-64-94, 8 (905) 317-14-24	ул. Ибрагимова, д. 32/20
г. Казань	ООО «ТСЦ «Артмонитинг всё»	(843)	8 (987) 421-55-11, 555-49-92, 555-49-32	Краснокожайская, д. 92
г. Казань	ООО «Эльдорадо»		8 (800) 250-25-25	ул. Чистопольская, д. 60
г. Краснодар	ИП Бабаков А.А.	(861)	8 (918) 102-00-10, 8 (961) 501-92-22	ул. Белозерная, д. 1/1
г. Краснодар	ООО «ПКФ «Арго»	(861)	220-52-38, 9 (918) 447-52-43	ул. Гагарина, д. 51
г. Краснодар	ИП Приходько А.В. Компания «ЮГ-ЗИП»	(965)	456-73-33	ул. Сормовская, д. 7/8
г. Краснодар	ООО «Акпорта-Краснодар»	(861)	203-16-21	ул. им. Вишняковой, д. 3/5
г. Москва	ООО «Авангард Холго»	(495)	710-71-72, 627-52-85	Ленинградское шоссе, д. 57
г. Москва	ООО «Эльдорадо»		8 (800) 250-25-25	Волоколамское ш. вл. 89, стр. 2
г. Санкт-Петербург	ООО «СуперВатт»		8 (911) 919-55-88	ул. Новолитовская д. 37, лит. А
г. Санкт-Петербург	ООО «АЦ «Пионер Сервис»	(812)	324-75-33	Лиговский проспект, д. 52, лит. А
г. Санкт-Петербург	ООО «Эльдорадо»		8 (800) 250-25-25	ул. Запорожская, д. 12, лит. ВА

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ В ДРУГИХ ГОРОДАХ МОЖНО НАЙТИ У ПРОДАВЦА И НА САЙТЕ: www.scoole.ru

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров могут изменяться без предварительного уведомления покупателей

Контактный телефон ООО «Авангард Холго»: +7 (495) 627-52-85

Уважаемые покупатели!

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией Scoole и ее сервисным обслуживанием, просим вас обращаться к продавцу, к региональному представителю изготовителя в России или в региональный авторизованный сервисный центр Scoole. Мы сможем помочь вам квалифицированно и в кратчайшие сроки.

Гарантийные обязательства**ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Торговая марка Scoole, в лице головного производства и его Российского представителя выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, приносило радость и уют в ваш дом, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. Scoole устанавливает официальный срок службы на изделие - 10 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции Scoole, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Во избежании недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийного обязательства, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии четко и правильно указанных: модели, даты покупки, четких печатей фирмы, продавца и подписи покупателя.

Модель должна соответствовать указанной в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Данным талоном Scoole подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению законных требований потребителей в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Scoole оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных условий, указанных на оборотной стороне гарантийного талона.

Настоящие гарантийные обязательства выдаются изготовителем (Scoole) в дополнение к конституционным, гражданским и иным правам потребителей и ни в коей мере их не ограничивают.

Условия Гарантийных обязательств.

Гарантийный талон Scoole дает право на устранение доказанных заводских дефектов приобретенного изделия в течение гарантийного срока, покрывая полную стоимость запасных частей и работ по ремонту изделия.

Гарантийные обязательства распространяются на производственные дефекты, возникшие по вине изготовителя. Транспортные расходы и услуги по демонтажу и установке изделия оплачиваются непосредственно потребителем. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия, который указан в гарантийном талоне и чеке покупки. При отсутствии в гарантийном талоне и/или чеке даты продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

23



Просим Вас хранить Гарантийный талон и чек на покупку в течение всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте проверку его комплектности и отсутствия механических повреждений, а также полного правильного и четкого заполнения данного гарантийного талона в Вашем присутствии. Претензии по некомплектности и выявленным механическим повреждениям после продажи не принимаются. Для гарантийного ремонта предъявляйте Гарантийный талон вместе с чеком покупки с указанной датой покупки.

Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов, однако, в случае, если изделие вышло из строя вследствие неправильной установки и подключения, Вы теряете право на бесплатное гарантийное обслуживание.



RU

Руководство по эксплуатации техники Scoole и Гарантийный талон написаны на русском языке

24

В целях информирования покупателей техники Scoole, мы дополнительно сообщаем, что русский является государственным языком в следующих государствах:

Русский язык является официальным языком (во всех случаях другой язык или другие языки выступают как государственный или второй официальный) в следующих государствах и на территориях:

- в Российской Федерации
- в Республике Беларусь наряду с белорусским языком
- в частично признанной Южной Осетии наряду с осетинским языком

- в Республике Казахстан
- в Киргизской Республике
- в административных единицах Украины, где доля носителей русского языка составляет более 10%, при соответствующем решении местных советов
- в Автономной Республике Крым

В Республике Таджикистан русский язык признан по Конституции языком межнационального общения.


Официальным языком международной организации Содружество Независимых Государств (СНГ) является русский язык.



BY



KG



UA



UA



KZ



TJ



CIS



Гарантийные обязательства Scoole, предоставляемые сервисными центрами изготовителя, распространяются только на изделия, предназначенные для поставок и реализации на территории России, приобретенные на этой же территории и прошедшие сертификацию на соответствие ГОСТам и стандартам страны, где предоставляется гарантийное обслуживание. Изготовитель несет гарантийный обязательства в течение 12 месяцев с даты первоначальной покупки (при отсутствии нарушений настоящих Условий) на всю продукцию Scoole. Расширенная гарантия на 3 года с момента покупки. Расширенная гарантия действует на весь прибор, при условии ежегодного обслуживания у авторизованного сервисного центра.

Заполнить при продаже в присутствии покупателя

Изделие : ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
(сплит-система, в комплекте из двух блоков)

Модель

Серийные номер

Дата продажи

20 года

«Проверил и продал»

Адрес продавца

Телефон продавца

печатать
продавца

«Исправное изделие в полном комплекте
с руководством по эксплуатации получили.
С условиями гарантии ознакомлен
и согласен»



3 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

с/н
модель
дата продажи 20

2 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

с/н
модель
дата продажи 20

1 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

с/н
модель
дата продажи 20

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

RUS

Досрочное прекращение гарантийного обслуживания

Все условия гарантии регулируются Законодательством страны представления и Законом о защите прав потребителей, в частности, отказ в бесплатном гарантийном обслуживании может быть вызван:

- Отсутствием товарного или кассового чека о продаже изделия;

- Наличием следов механических повреждений, возникших после передачи изделия потребителю;

- Наличием повреждений, вызванных несоответствием стандартам параметров питающих сетей и других подобных внешних факторов, а также вызванных использованием нестандартных или некачественных принадлежностей, запасных частей, элементов и т.д.;

- Нарушением инструкции/руководства по эксплуатации данного изделия;

- Наличием следов несанкционированного вскрытия и/или ремонта изделия (за исключением случаев, предусмотренных руководством по эксплуатации).

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, изделия, если их замена не связана с разборкой самого изделия:

- на электрические кабели питания, штепсельные вилки;

Изготовитель не несет гарантийных обязательств за изделие в следующих случаях:

- если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

- если на изделии отсутствует маркировочная табличка изготовителя;

- если на изделии имеется следы несанкционированного вскрытия и попыток неквалифицированного ремонта;

- если дефект вызван изменением конструкции или электрической схемы изделия, не предусмотренным изготовителем;

- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;

- если дефект вызван действием непредопределенных сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

- если кондиционер использовался за пределами температурного диапазона.

для сервисных центров

3ОТРЫВНОЙ
ТАЛОН**2**ОТРЫВНОЙ
ТАЛОН**1**ОТРЫВНОЙ
ТАЛОН

С/Н
Модель
Дата продажи
20

С/Н
Модель
Дата продажи
20

С/Н
Модель
Дата продажи
20



Scoole[®]

www.scoole.ru

EAC